


RÉGLAGE EN HAUTEUR

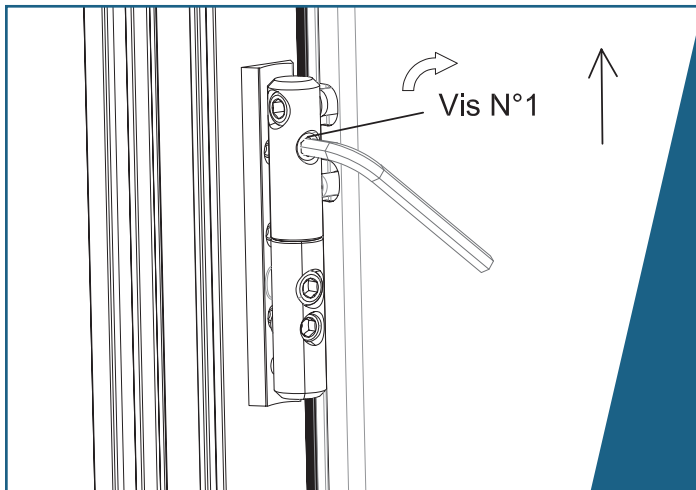


L'action sur la vis de réglage N°1 en façade de la paumelle permet de remonter l'ouvrant.

NOTA : Chaque réglage porté sur une paumelle devra être répété sur l'ensemble des paumelles.

Réglage possible : +5 mm / -0 mm

RÉGLAGE LATÉRAL

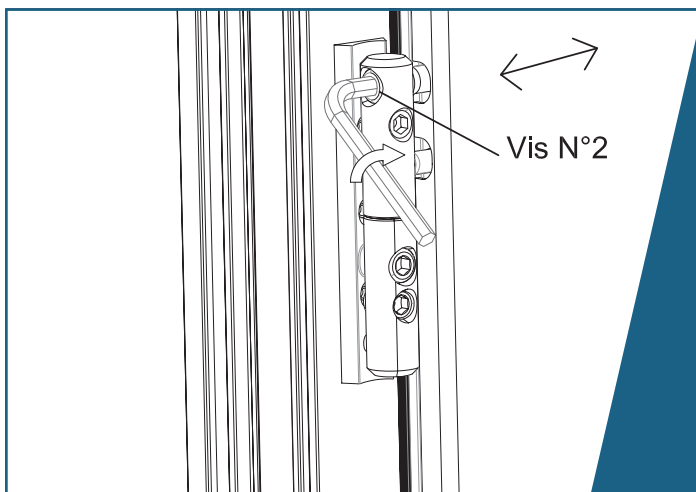


L'action sur la vis de serrage N°2 sur le côté de la paumelle permet de déplacer l'ouvrant dans la largeur.

NOTA : Il est possible d'avoir un réglage différent sur chaque paumelle dans le cas d'un ouvrant qui pique du nez.

Réglage possible : +3 mm / -3 mm

RÉGLAGE EN COMPRESSION

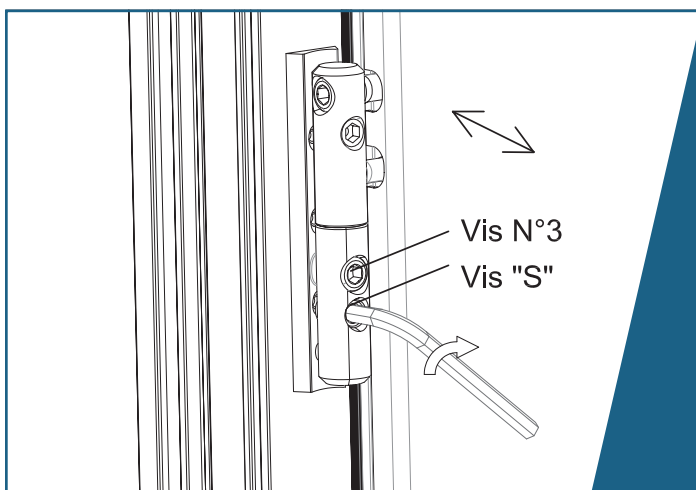

Desserrer la vis «S» puis dévisser la vis N°3 à l'aide de la clé Allen 5 mm pour diminuer la compression de l'ouvrant sur le dormant. Resserrer ensuite la vis de serrage «S».

NOTA : Chaque réglage porté sur une paumelle devra être répété sur l'ensemble des paumelles.

Réglage possible : +5,5 mm / -0,5 mm